

# **SR-477NEV**

## 聲寶環保冰箱・使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益




### 目 録


- 2 安全注意事項
- 3 安裝注意事項
- 4 安裝方法
- 5 使用注意事項
- 5 緊急處理方法
- 6 脫臭原理介紹
- 7 各部名稱及功能
- 8 控制面板功能說明與操作
- 12 附屬品拆裝方法
- 13 使用方法
- 15 調溫方法
- 15 冷凍室特性說明
- 16 維護保養
- 17 故障檢修及排除

封底 規格


### 安全注意事項 🔨


- 請裝妥接地線,以免萬一漏電時,有觸電的危險。
- ② 勿用水直接沖洗冰箱,以免箱體生銹, 或使冰箱的電氣零件因浸水而損壞或漏 電。








- ⑤ 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件,以 冤發生危險。(壓縮機正常溫度可達 80℃以上,散熱器也在40~50℃之 間)。
- 避免赤手觸摸冷凍室壁或冷凍食品,以 免造成凍傷。

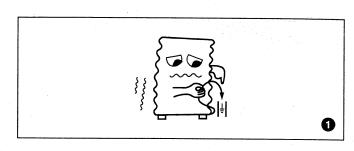


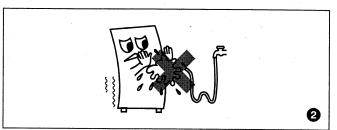

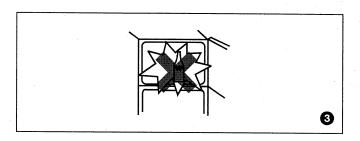

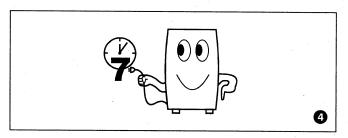

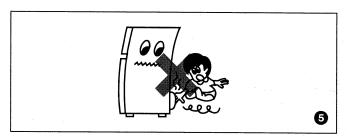

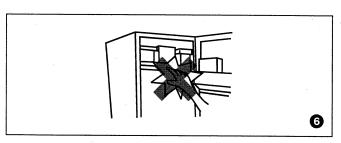

### 安裝注意事項 🛆

### ● 請放置在平坦的地上

冰箱需放在平坦的地面上,如果不能平 穩放置,請調整冰箱底部調整腳,否則 易因振動而引起噪音。

### 2 請放在通風良好的場所


- ●冰箱周圍應有適當的間隔,通風較 佳,最省電。
- ●背後、左右與牆壁要保持10公分以上 的距離。


### 3 請放在濕氣較少的場所


勿將冰箱置於水氣多或潮濕的地方,否 則冰箱容易流汗、生銹,電氣部品也容 易發生故障。


### ④ 避冤日光直接照射及熱氣

不要置於日光直接照射的場所及熱氣附 近,此易造成冷度不足且耗電。

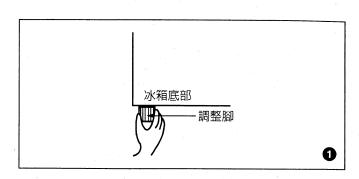

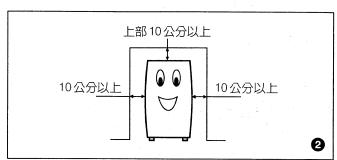

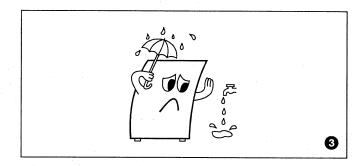


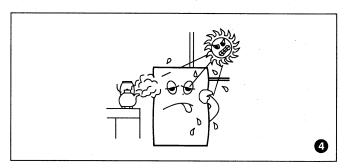

### 安裝方法


### 放置在泥土地面上時

●冰箱如果放在泥土地面上,請用 10 公 分厚的木板墊高,以免生銹,或引起 電氣部品不良。

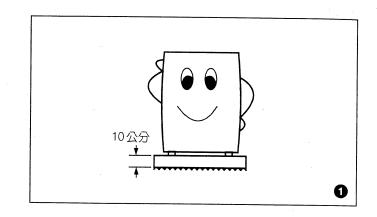


### 2 請接地線以防止萬一漏電危險

- ●冰箱放置在潮濕或地下室等場所,應 特別注意接地線之安裝。
- ●接地線之安裝方法:
  - 1. 接地線請接在冰箱背後左側專用接地螺絲上。
  - 不可將接地線接在下列場所:①自 來水管②瓦斯管③電話線及避雷 針。

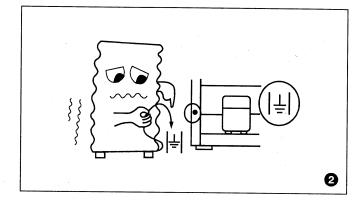


### 3 請放置於通風良好之場所

●冰箱在起動運轉時,接點會產生電氣 火花,若冰箱周圍有瓦斯氣體存在, 易發生危險。萬一瓦斯有漏氣的情 形,請將瓦斯開關栓緊,並把門窗打 開,以冤發生危險。

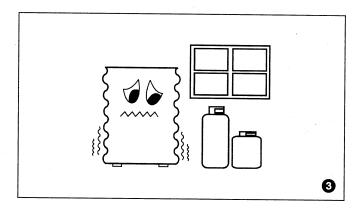


### 4 請使用專用插座

- ●插頭必需插在110V 10A以上的專用 插座,如誤插在220V的插座,冰箱的 壓縮機會被燒毀。
- ●插頭請勿插在多孔式的插座上,以冤 插座發熱產生危險。
- ●請勿使用延長線,電源線損壞時,請 洽服務人員或具有類似資格之人員作 更換。

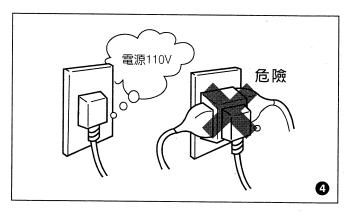



### 使用注意事項 🛆


- ●冰箱的電源線,請勿觸及箱體背部的高溫部品,或被底部調整腳壓壞,以冤產生漏電或電線走火之危險。
  - ●為確保安全,使用時門請務必關 率。
  - ●長期不使用時(如出國)電源請拔 除以確保安全。
- ② 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品,請勿靠近冰箱使用,以免引起火災。
- 香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品,絕對不可放入冰箱内,以冤有著火、爆炸的危險。
- 嚴防小孩攀在冰箱門上玩耍,導致 整台冰箱倒下發生意外。
- 避免將醫藥物品存放在冰箱内,以 免誤食。
- 冰箱頂面請勿放置易碎物品,因開 關門的振動易使其掉落地面。

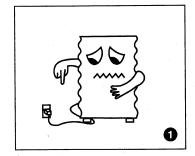



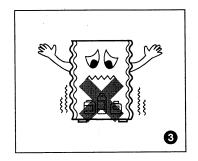

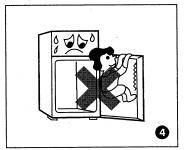

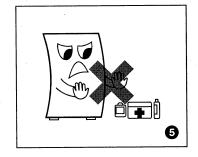



### 緊急處理方法 🛆

- 發生異常時(有燒焦味等)須立即 停止運轉並拔掉電源插頭
  - ●若在異常狀態下繼續運轉,會因 發熱等情形,造成火災及觸電的 發生。
  - ●請速與服務站或就近經銷商洽 詢。



### 脫臭原理介紹

### ■ 白金脱臭


#### 白金脫臭材之作用原理

- 此種脫臭材,巧妙地將脫臭機能與除霜機能相互結合,利用除霜時 之高溫酸化分解冰箱内之臭氣。
- 2. 本脫臭材係屬白金系之脫臭觸媒,被均匀地塗佈於除霜熱器之石英 管上。其主要成份為具高活性、高吸附能力之白金系貴金屬。
- 3. 當冰箱運轉時,通過脫臭觸媒之臭氣,易被塗佈於石英管上之脫臭 觸媒吸附。
- 4. 當冰箱除霜時,石英管產生250°C之高溫,此溫度可將被觸媒吸著之臭氣酸化分解,使冰箱内之冷空氣恢復清淨、無臭味。
- 5. 除霜結束後,冰箱内恢復清淨、無臭味之冷空氣,再在冰箱内循環 冷卻食品。待下次除霜時,同時進行脫臭功能,如此週而復始。

#### ● 白金脫臭材如何運用於冰箱之介紹

- 風扇式冰箱,係利用風扇將冰箱内之冷空氣強制循環,達到冷凍、 冷藏作用。
- 2. 白金脫臭材置於冷卻器下,F、R室回風道出風口處。由於冰箱為密閉式箱體,經風扇強制循環的冷空氣夾雜著臭氣分子,將自然經過脫臭材。
- 3. 當冰箱運轉處於非除霜狀態時,由於脫臭材特性,此時脫臭材處於 高活性狀態,臭氣通過脫臭材時會被吸附。
- 4. 當冰箱運轉一段時間後處於除霜狀態時,由於除霜熱器產生之高熱,藉石英管傳遞至塗佈於其表面之脫臭材,溫度超過250℃時,附著於脫臭材之臭分子開始被酸化分解為清淨氣體,離開脫臭材。
- 5. 待除霜完畢,風扇恢復運轉。脫臭材無熱器之高溫無法產生酸化分解作用,而恢復低溫狀態。由於先前之臭分子已被酸化分解為清淨氣體脫離脫臭材活性點,脫臭材活性點又再次恢復其高吸附功能,繼續吸附臭氣。



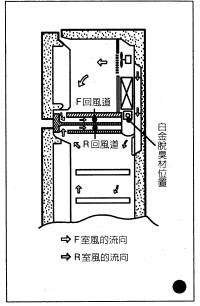


### ■ U-manga 強力除臭

- U-manga 是為適用下一代而開發出 的全新脫臭劑
- U-manga 乃採化學除臭法,可百分 之百去除臭味


U-manga 對多數的惡臭物質也可充分發揮其功能,在化學除臭法的方法領域內算是相當創新。

● U-manga與一般活性炭除臭效果比較分析圖

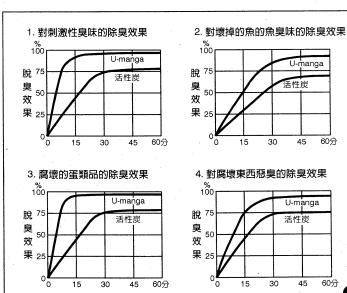

### 各部名稱及功能

- F庫燈
- 2 F強化玻璃大
- 3 F強化玻璃小
- 4 扭轉式製冰盒
- 5 急速冷凍室
- 6 風扇·燈開關
- 7 保鮮室
- 8 排水孔蓋
- 9 R強化玻璃盤
- 多層出風柵板
- V隔板T
- 12 便利盒
- ₿ 蔬菜箱
- 4 裝飾板
- F檔欄
- 16 冷凍庫溫度旋鈕
- 1 控制面板(在冰箱正前方)
- 18 蛋架檔欄
- 19 冷藏庫溫度旋鈕
- **20** R檔欄
- 20 大型柔光燈
- **22** 啤酒欄

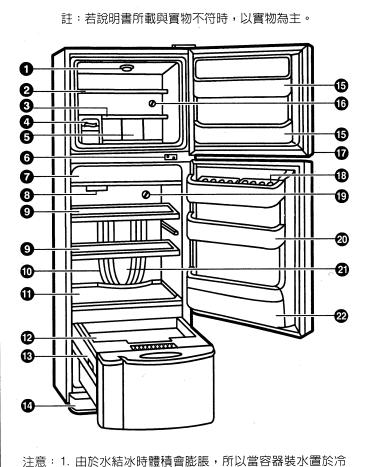

注意: 1. 由於水結冰時體積會膨脹,所以當容器裝水置於冷凍室內結冰時,容器會因結冰膨脹產生變形現象。

 為防止保鮮室底部結露,請注意開口容器必須加蓋 及盡量減少不必要的開門。

### ■ 重要功用說明

●F 庫 燈:方便夜間照明使用,美觀又大方。

●扭轉式製冰盒:可儲放約1公斤的冰塊。

●急 速 冷 凍 室:可將食物快速冷凍、結冰。内置急冷底盤,可加速冷卻傳導及易於清理。

●保 鮮 室:供短期内欲烹調之鮮魚、肉類等食品儲放,保鮮期1~2天,超過2天以上之魚類、 肉類請勿貯存於此處。鮮魚、肉類太大時,請切成小塊則保鮮效果更佳。内置保鮮

室鋼盤,易於清理。

●蒸 發 盤:冰箱内部所有排出的水藉散熱器的散熱而蒸發掉。

●F 檔 欄:貯放短期内要使用的冷凍食品。


●蛋 架:可貯放蛋類。

●R 檔 欄:貯放短期内欲使用之冷藏食品。

● 啤 酒 欄:可放兩瓶特大號保特瓶。

●調 整 腳:當地面不平時,可以調整"調整腳",使冰箱平穩站立。


### 控制面板功能說明與操作

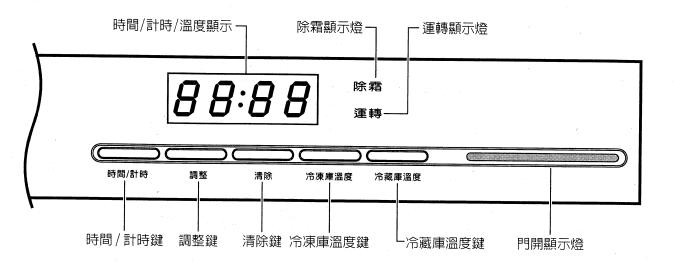

### ■ 初通電或停電後再通電(系統設定及顯示狀況)

1. 初通電或停電後再通電時,面板顯示時間畫面,顯示内定值為 03:00 ,此時數字快速閃爍,表示冰箱通電後尚未設定,若設定後則停止閃爍。


- 2. 若按冷凍(或冷藏)庫溫度鍵,可顯示冷凍(或冷藏)庫溫度。
- 3. 冷凍(或冷藏)庫溫度,是依目前檢知之溫度顯示(表示例:冷凍庫-19℃)。



- ●冷凍庫内溫度高於0℃則顯示 HI℃(冷凍溫度偏高!),低於-30℃則顯示 LO℃(冷凍溫度偏低!)
- ●冷藏庫内溫度高於10℃則顯示HI℃(冷藏溫度偏高!),低於-3℃則顯示LO℃(冷藏溫度偏低!)

### ■ 時間/計時鍵操作方法

- 1. 時間/計時鍵可作時間調整、倒數計時之功能。
- 2. 若要調整時間及設定倒數計時間需搭配調整鍵進行調整。
- 3. 時間/計時鍵操作方式:

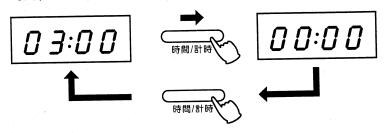


4. 停留於任何畫面下,若不操作按鍵則10秒後即回復時間畫面。

### ■ 時間調整

1. 按時間/計時鍵,選擇畫面於時間顯示下按調整鍵,此時時間之小時數字開始閃爍,表示進行小時 調整。

例 子: 設定現在時間 10:30

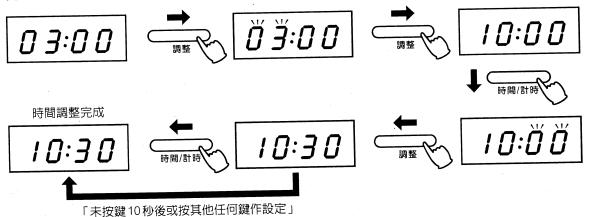


- 再按調整鍵,此時時間以依續累加方式顯示,以12小時方式循環。若連續按住按鍵不放,則數字以每0.5秒加一方式累加至12→01→02循環。
- 3. 小時設定完成後,可按時間/計時鍵,此時分鐘數字開始閃爍,表示進行分鐘之設定。
- 此時按調整鍵,時間以依續累加方式顯示,顯示以60分鐘方式循環,若連續按住按鍵不放,則數字以每0.5秒加一方式累加至59→00→01循環。
- 5. 設定完成後,按時間/計時鍵,則表設定完成,回復至時間顯示。
- 6. 設定完成後不按任何鍵,則 10 秒後即自動回復時間顯示,或按任何鍵設定其它功能(除時間/計時鍵及調整鍵外),表時間設定完成,開始計時。

### ■ 計時設定

1. 按時間/計時鍵,選擇畫面於計時設定顯示下按調整鍵,此時時間之分鐘數字開始閃爍,表示進行分鐘之調整。


例 子: 設定倒數計時6分25秒

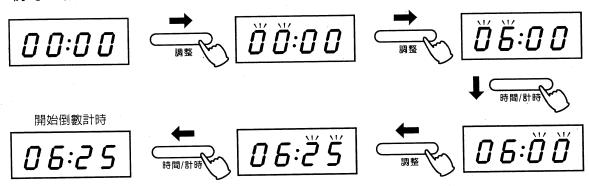

- 再按調整鍵,此時時間以依續累加方式顯示,以60分鐘方式循環,若連續按住按鍵不放,則數字以每0.5秒加一方式累加至59→00→01循環。
- 3. 分鐘設定完成後,可按時間/計時鍵,此時秒數字開始閃爍,表示進行秒之設定。
- 4. 此時按調整鍵,時間以依續累加方式顯示,顯示以60秒方式循環,若連續按住按鍵不放,則數字 以每0.5秒加一方式累加至59→00→01循環。
- 5. 設定秒完成後,按時間/計時鍵,則進入倒數計時,或分設定完成,按時間/計時鍵2次,則進入 倒數計時。
- 6. 設定完成後若不按時間/計時鍵進入開始倒數計時,則表計時未設定完成,10秒後則恢復時間顯示。
- 7. 倒數計時完成時以「BI」、「BI」聲警示10響。
- 8. 於「BI」、「BI」聲警示中若按清除鍵,則立即取消警示聲。
- 9. 於倒數計時開始之畫面下,操作時間/計時鍵,可使畫面至時間顯示及調整。時間設定完成後, 回復倒數計時顯示,或10秒內不按任何鍵,或按其他鍵作設定操作,表設定完成,則畫面回復至 倒數計時顯示(其間之時間須計算)。
- 10. 若於其它畫面下作調整,如此時倒數計時時間已到,則仍然會有「BI」、「BI」警示聲。
- 11. 於設定倒數計時中,若想取消設定則可按清除鍵,此時計時時間回復至00:00"。
- 12. 計時警示聲動作中,若此時門開30秒須進行警示聲時,則須將計時警示聲完成後再進入門開警示聲。
- 13. 門開警示聲播放中,若此時計時時間到,則切換至計時完成警示聲,完成後再回到門開警示聲播放。


### ■ 冷凍庫溫度顯示功能

- 1. 按冷凍庫溫度鍵可顯示冷凍庫溫度(表示例:冷凍庫-19℃)。
- 2. 冷凍庫溫度鍵只作顯示,無法作設定,若需設定溫度請參看第15頁。



### ■ 冷藏庫溫度顯示功能

- 1. 按冷藏庫溫度鍵可顯示冷藏庫溫度(表示例:冷藏庫3℃)。
- 2. 冷藏庫溫度鍵只作顯示,無法作設定,若需設定溫度請參看第15頁。



### ■ 門開警示功能

1. 門開後,門開警示燈亮起。

- 2. 門打開後30秒後發出「BI」、「BI」聲方式警示。另門警示燈亦以閃爍方式提醒門未關好。
  - ●如未關門,則警示燈閃爍,「BI」、「BI」聲重複播放。
  - ●門關上即停止「BI」、「BI」聲,警示燈熄。

### ■ 除霜顯示功能

當冰箱進行除霜功能時,除霜顯示燈亮起,表示除霜中。此時冷凍/冷藏庫溫度會上升屬正常現象。

### ≥歸總€

### ■ 運轉中指示功能

當壓縮機進行運轉中,運轉指示燈亮起,溫度到達設定溫度時,壓縮機停止則運轉指示燈熄。

### ⋛運轉€

### 附屬品拆裝方法

### ● 製冰盒組品

●將旋轉式製冰盒以順時鐘方向旋轉,冰 塊即自動掉入儲冰盒。

#### 2 菜箱組品

- ●將門往外拉,感到有東西卡住時,往上 提再往下,輕輕放下,如箭頭表示,確 保箱門下緣與地上接觸,才能取出蔬菜 箱。
- ◆依箭頭方向取出蔬菜箱。(菜箱先向上, 内側往下傾斜取出。)

### 3 啤酒欄、檔欄

- ●安裝:以雙手將啤酒欄後方之"鳩尾槽",順著門襯兩邊之"固定座"壓下即可。
- 拆下:順門襯方向,以雙手將啤酒欄提 起,即可拆下。

#### 4 保鮮室

● 將保鮮盒往前拉,蓋即自動開啓;將保 鮮盒往後推,蓋即自動關閉。


#### ⑤ V 隔板 T 、便利盒


- ●將V隔板T的兩個扶手孔往上提即可拆下。
- ●用雙手將便利盒兩側往上提再往前拉即可取出。


#### 6 排水管拆卸清洗方式


#### ₩ 排水


- 1. 如說明書圖示之排水接頭請使用在半年至 一年定期清洗,以兒污垢霉菌叢生堵住水 管造成冰箱排水不良而導致不冷。
- 冰箱内部自然排出的水,經由排水管注入 蒸發盤。
- 3. 蒸發盤所聚集的水是利用散熱管強制把它 蒸發,可以免去您倒除的麻煩。
- 4. 使用一段時間後,盤内恐積灰塵雜質或異物,易生異味,所以必須定期(約一個月)清洗,以維持乾淨。

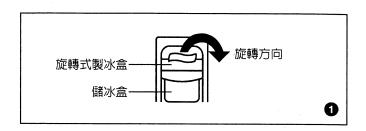


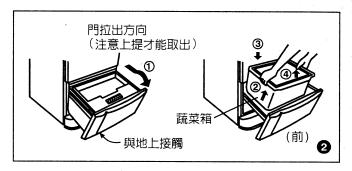



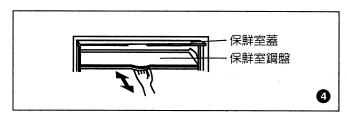

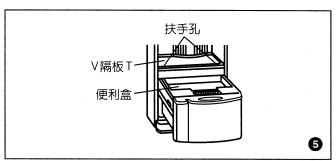

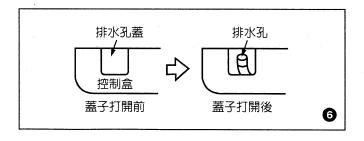


### 使用方法


#### ■ 開始使用


- ●初次打開箱門時,會有一股塑膠製品的味道,此乃正常現象,不會有任何 害處,請不必擔心,使用一段時間後 會自然消失。
- ●冰箱開始運轉後,為使冰箱内部冷度 較好,請在一個半小時後,才把食品 放入。
- ●冰箱前面門框四周及兩個門中間的隔板部份,有熱熱的感覺,此係為了防止箱體流汗,而特別設計的省電裝置。這些微熱只限於冰箱外部,對箱内所存放的食品毫無影響。


### ■ 食品放置要領

- ●請用密閉容器、塑膠袋或保鮮膜等, 將食品密封後再保存,以防止食品乾 裂、脫水或將氣味傳到其他儲存的食 品。
  - ●如欲長期保存鮮魚及肉類,請用塑膠袋或保鮮膜等密封後再保存。
- ② ●請勿將冰箱内部塞得滿滿的,造成冷氣不能循環,而使儲存的東西變質。
- 3 ●熱的食品請勿立即放入箱内。
  - ●請使用加蓋的密封容器盛裝液狀食品,以保持鮮度與美味,並可避免浪費電力。
- 4 ●請勿將食品放在出風□與回風□。
  - ●請勿長時間把門打開,以冤外面的熱 空氣進入冰箱内,浪費電力。

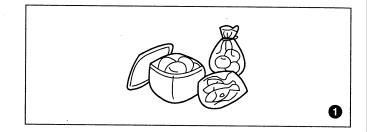

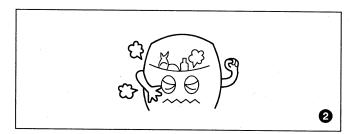

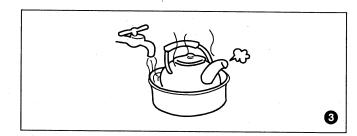

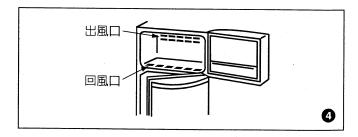

### 使用方法

### ■ 扭轉式製冰盒使用方法

#### ● 製冰方法

- 拉出製冰盒以給水杯注水。
- ●製冰時間約2~3小時。
- ●若有快速製冰裝置,請將冷凍溫度調節鈕 切向"強"位置,即可快速製冰。
- ●注水水位,請勿超過隔板,以防冰塊卡 住。

#### 2 冰塊取用方法

- ●製冰搖桿向右轉,輕輕扭轉,冰塊即落入 儲冰盒內,若1次未脫落,請扭轉2~ 3次。
- ●製冰盒為塑膠材質,取冰塊時不需用水 沖。

### 3 不使用製冰盒時

● 可將製冰盒組品取出,以擴大冷凍室的使 用空間。

### ■ 保濕菜箱與便利盒使用方法

#### 4 便利盒使用方法


- ●此設計是為了放置約9公分高度小型瓶裝 飲料及罐頭而用,可避免壓壞菜箱内的蔬果。
- ●便利盒可依箭頭方向推拉,以取用菜箱内 之食品及飲料。

#### **5** 保濕菜箱使用方法


- ●使用時先將便利盒往内推。
- ●前緣下方為放置實特瓶飲料之特有設計, 可放大型飲料。
- ●保濕材質可有效防止水份因冷風而散失, 提供更長久的蔬菜保鮮效果。
- 請勿直接將食品放在冷氣出風口旁。這樣容 易導致食品凍結及腐爛。

### 請注意 🔨

- ●有臭味之食品請勿直接放入冰箱,須先以塑 膠袋包好密封後再放入。
- ●請將較熱的食品涼下來以後,才保存起來,如果將較熱的食品放進冰箱,冰箱内的溫度會升高,這樣往往很容易導致食品腐爛變質。
- ●請勿讓食品和容器擋住使冷氣循環的出風口 和吸入口。否則,食品就不能均匀地冷卻。

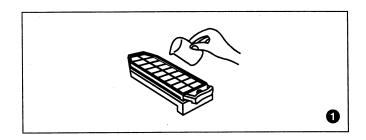




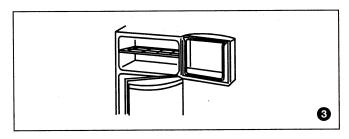





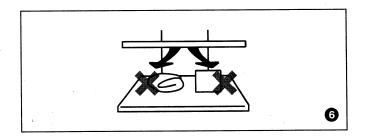


### 調溫方法

- ◆本電冰箱設有自動溫度控制裝置,只要調整溫度調節器的旋鈕或調節鍵,就可使冰箱維持在最適合的溫度。
  - 冷藏庫的溫度受冷凍庫溫度的影響,因此會因冷凍庫溫度調節旋鈕置於「強」位置而溫度降低,也 會因置於「弱」位置而溫度提高。
  - ●上記的庫内溫度,係依國家標準 冰箱的周圍溫度30°C,不放食品,將門關好,溫度安定後,箱内下方起1/3的高度,前後左右中央所測定的值,並且會因門的開關、周圍溫度及食品量而有變化。


### 2 冷凍庫溫度調節

旋鈕位置	使 用 時 機
強	欲急速製冰或冷凍較多食品時
通常	通常使用時
35	不放冷凍食品及冰淇淋時

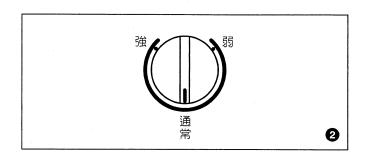

### 3 冷藏庫溫度調節

旋鈕位置	使 用 時 機			
強	冷藏庫冷度不足時			
通常	通常使用時			
33	冷藏庫冷度過冷時			

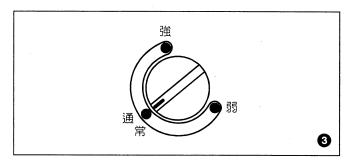

### 冷凍庫特性說明

- ●本機種風扇式冰箱之冷凍室標準,可達到中國國家標準 CNS 的四星標誌。
- ●冷凍庫的冷凍度,依照中國國家標準 CNS 的規定,除了四星標誌外,尚有兩星、超兩星及三星標誌,茲將兩星、超兩星、三星及四星標誌的各種規定,列表說明如下:

記 號	★★ 兩星	<b>★★</b> 超兩星	*** 三星	**** 四星
冷凍庫内食品溫度	-12℃以下	-15℃以下	-18℃以下	-18℃以下
冷凍食品保存期限	約30天	約55天	約90天	安全期限3個月以上
冷凍庫凍結速度	無規定	無規定	無規定	*

※ 冷凍庫内先以 0.25kg/ℓ之比例放入食品凍結,達-18°C後,再放入 0.045kg/ℓ之食品,最後放入 食品,在24小時内必須凍結到-18°C以下。

### 維護保養

#### ● 搬家或移動冰箱時

- ●先拔掉插頭,把冰箱内部物品取出。
- ●嚴禁橫向搬移,以冤造成壓縮機不良。
- ●近距離移動時,一人搬運底部,一人搬運後面。
- ●長距離搬運時,請將冰箱打包後再搬運(蒸發盤、附屬品、門等以膠帶固定貼好)。

#### 2 停雷時

#### ●突然停電時:

請關閉冰箱門,冷藏庫在2~3小時内,冷凍庫在1~2小時内,食物不會變質。

- ●預知長時間停電時:
  - 1. 不要再將食品放入冰箱内,以冤溫度昇高。
  - 2. 儘量在停電前用製冰盒製冰,然後把冰塊放在容器 內,置於冷藏庫上段,以保持冷藏庫溫度。
  - 3. 在停電前,把冷藏庫溫度調至"強"的位置,儘量 維持冰箱內部低溫狀態。
  - 4. 恢復供電時,將冷藏庫溫度調節鈕轉回原來位置。

### 3 更換箱内燈時

- ●箱内燈損壞時,請洽服務中心或專業維修人員。
- ●箱内燈規格: 120V/8W。

#### 4 冰箱要拋棄時

- ●為防止小孩被關在冰箱發生危險,請嚴守下列事項:
  - 1. 把門的軸承拆下或敲毀,使冰箱門不能緊閉。
  - 2. 拆下門環,使門不能緊閉。
  - 3. 勿抛棄於小孩遊玩處,拋棄前把本體打凹,使小孩 無法進入。

#### 6 外箱門

- ●應經常用布擦拭,不可用水直接沖洗。
- ●不要用甲苯、刷子、化學抹布等清潔冰箱,以冤損及 烤漆及内部零件。
- ●不可用水或濕抹布直接擦拭微電腦面板。

#### 6 冰箱箱壁


- ●注意冰箱後面,請經常打掃清理,勿為蟑螂老鼠作 窩。
- ●美背式設計散熱管均隱藏在四周箱壁中,為保持散熱 狀況良好,請保持箱壁清潔。


#### 7 冷凍庫、冷藏庫内部及附屬品


●每月清潔一次,清洗前先將冰箱内的物品取出,並拔下插頭,可取下的附屬品,應取下清洗。

#### 图 蒸發盤

●蒸發盤放在冰箱底部,請每月清洗一至二次,以趸蒸 發盤堆積雜質產生惡臭。

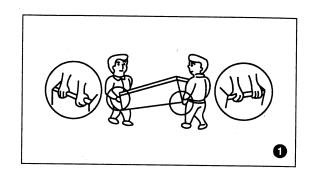

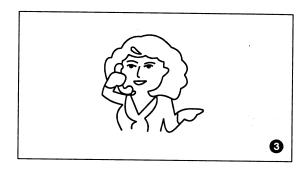

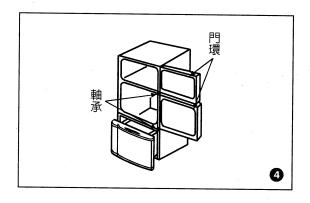

### 故障檢修及排除

### ● 冷度不足

- ●冰箱安裝之場所是否太熱?
- ●箱内食品是否放得太多,阻礙冷氣之 循環,造成食品不冷?
- ●熱的食品是否立刻放入冰箱内儲藏?
- ●溫度調節旋鈕是否一直轉在"弱"的 位置?

#### 2 產生討厭的噪音時

- ●冰箱是否放在堅硬平坦的地面?
- ●冰箱之後部或兩側是否碰及牆壁或其 他物品?
- ●蒸發盤是否放置在正確位置?
- ●壓縮機運轉時,會有冷媒流動聲,此 為正常現象,請勿介意。

### ③ 冰箱内部有露珠時

- ●使用冰箱時箱門是否沒關好?
- ●箱門是否長時間打開?
- 熱的東西或含水份較多的東西,是否 直接放入冰箱内儲存?

#### 4 完全不冷


- ●是否停電?
- 總電源之無熔絲開關是否跳開?開關 之保險絲是否斷掉?
- ●冰箱之電源插頭是否鬆脫?
- ●電壓是否過低?如低於99V時請與電力公司連絡。


### 6 冰箱外部附有露珠


●若室内濕度過高,箱體外會有露珠形成,此為正常現象。


### 6 漏電的現象

●當有接地線時檢查是否接好?如果沒 有接好,當壓縮機運轉時,會感應靜 電,所以人觸摸冰箱箱體時,會有觸 電之感覺,但不致發生危險。

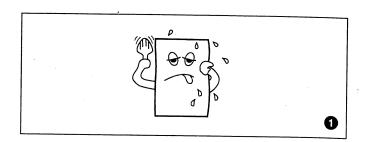


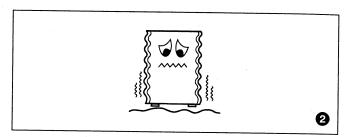

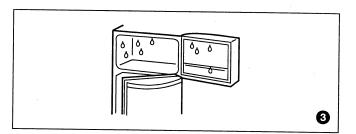

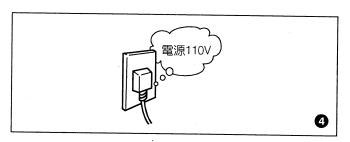



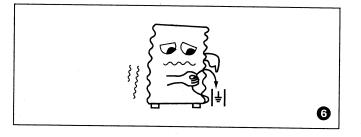

### 故障檢修及排除

■ 下列情况均屬自然現象,並非異常,請安心使用

### ● 風扇式冰箱,若用鍋類等容器,在結冰時,會破裂或變形

直冷式冰箱結冰情形係由容器底部開始結冰,故完全凍結時表面呈凹凸狀;風扇式冰箱係 周圍同時結冰(由外至内),故當内部未凍結的水結冰時,因結冰後體積會變大,容器因 内部體積膨脹會發生變形或破裂。

#### 2 蒸發盤溢水

若冰箱置於死角且通風不良的地方,將導致水份無法蒸發,請將冰箱移置通風良好處,且四周勿置雜物阻塞。

#### 3 内箱壁附著水滴

開門次數多或稍久時,熱空氣會進入冷藏庫內,將附著於箱壁而形成水滴。

#### 4 外箱前緣及兩側過熱

過去冰箱均用電熱線消除外箱流汗,為節省用電,現用冷凍系統(高壓端)之熱管防汗,其溫度約在45℃以下,又因冬天、夏天溫度影響,運轉率高低不同,故外箱前緣及兩側有時有熱熱的感覺。

#### ⑤ 風扇聲大

因風扇置於冷凍室内形成共鳴,迴音自然產生。

#### 6 送修之前的初步檢查

送修之前,請對下列地方進行檢查,如有發出下列之聲音,這並非異常現象。

- ●運轉開始時,壓縮機發出較大的噪音 ─ 不久聲音會變小。
- ●冷媒流動的聲音(咕嚕聲,嘶嘶聲)。
- ●劈啪聲或吱嘎聲 ── 冷凍系統運轉時内壁和内部零件會有膨脹和收縮的聲音。
- ●吱吱聲 内部零件膨脹和收縮的聲音。
- 遇有上列故障現象,請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時,竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心,服務人員立刻會親切為您服務。(特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表)
- 此說明書僅提供使用方法及說明之參考,一切實物請以產品型錄或該販賣之機種實體為準。

## 規格

規格	機種	SR-477NEV		
額定電壓	( V )	110		
額定頻率	(Hz)	60		
電動機額定消耗電功率	(W)	130		
電熱裝置額定消耗電功率	(W)	130		
總有效內容積	( l )	470		
冷凍室/冷藏室/蔬菜室有效内	容積(ℓ)	125/230/115		
冷凍室性能		****		
消耗電量	(kWh/月)	64		
能源因數值 (ℓ	/kWh/月)	8.87		
冷劑名稱		R-134a		
製 品 重 量	(Kg)	83		